


Tondeuse compacte sans fil

Modèle nº 060-1787-8

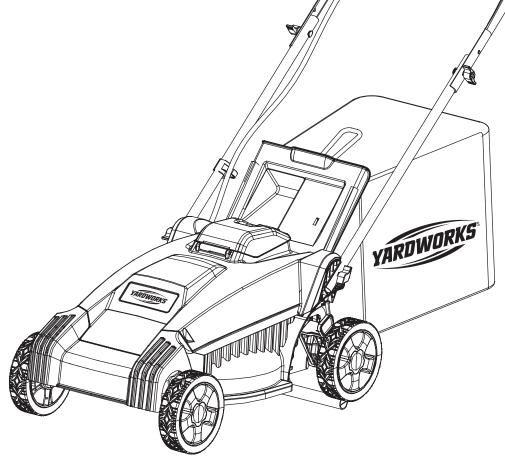



Service d'assistance téléphonique sans frais : 1 866 523 5218

IMPORTANT:

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation du présent guide avant d'utiliser cet article.

Guide d'utilisation

Table des matières




Modèle nº 060-1787-8 | Communiquez avec nous : 1 866 523 5218

FICHE TECHNIQUE	2
FAMILIARISATION	3
VUE ÉCLATÉE	4
LISTE DES PIÈCES	5
ASSEMBLAGE	7
SYMBOLES	11
BATTERIE ET CHARGEUR	12
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	15
UTILISATION	21
ENTRETIEN	27
GUIDE DE DÉPANNAGE	33
GARANTIE	34

Type de batterie : Lithium-ion de 36 V, 2 Ah Vitesse à vide : $3600 \text{ tr/min} \pm 10 \%$ Largeur de coupe : 14 po (35,6 cm) Réglages de hauteur : 11/4 à 33/8 po (3,2 à 8,5 cm) Dimensions des roues : 6 po (15,2 cm) Poids : 30 lbs (13,7 kg) sans la batterie Fonctions : 2 en 1 : déchiquetage ou ensachage arrière



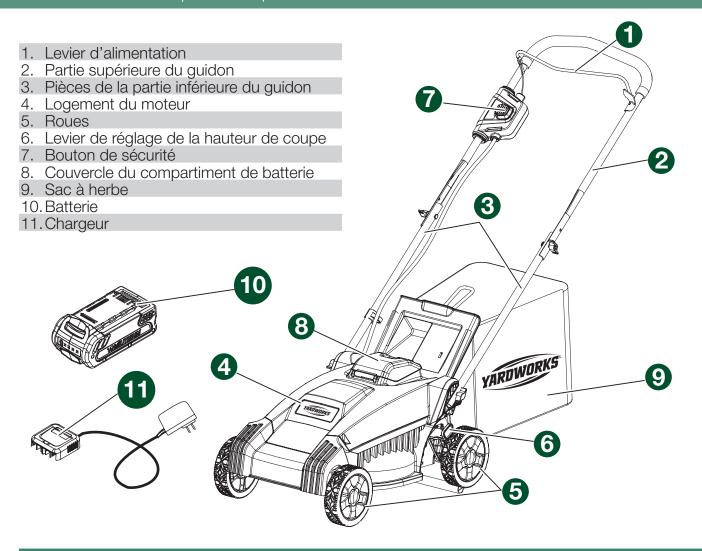

FAMILIARISATION

- Retirez soigneusement l'article et les accessoires de la boîte. Vérifiez si toutes les pièces mentionnées dans la liste d'expédition sont présentes.
- Examinez minutieusement l'article pour vous assurer qu'aucun bris n'est survenu pendant l'expédition.
- Ne jetez pas l'emballage avant d'avoir minutieusement examiné l'article et de vous être assuré qu'il fonctionne de manière satisfaisante.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez composer le 1 866 523-5218 pour obtenir de l'aide.




AVERTISSEMENT: Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne faites pas fonctionner l'article avant d'avoir remplacé les pièces. L'utilisation d'un article dont des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT: Ne tentez pas de modifier cet article ou de créer des accessoires dont l'utilisation n'est pas recommandée avec cet article. Toute modification constitue un mauvais usage et peut s'avérer un danger et entraîner des blessures graves.



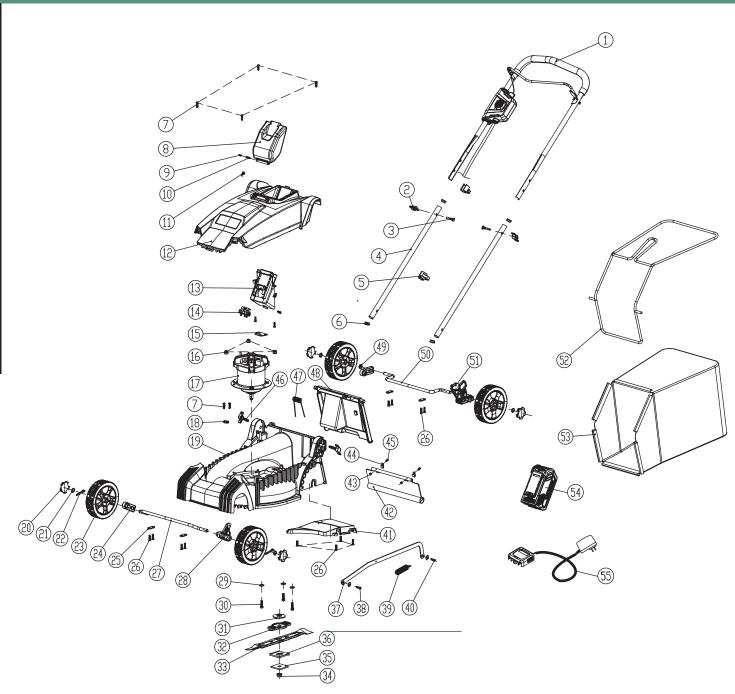



RÉF.	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ
1	Partie supérieure du guidon de 14 po	31104493	1
2	Bouton	3410835-5	2
3	Boulon	3220235-1	2
4	Partie inférieure du guidon	33309493	1
5	Crochet pour cordon	3411135-1	2
6	Capuchon de tige	3420435	4
7	Vis autotaraudeuse	3220999	9
8	Trappe de la batterie	34131486-1	1
9	Essieu (trappe de la batterie)	33203470	1
10	Ressort de compression (trappe de la batterie)	33904470	1
11	Ressort de torsion (trappe de la batterie)	33901486	1
12	Couvercle du moteur	34108493	1
13	Support de la batterie	34110493	1
14	Insérer un bloc	34106976	1
15	Heat sink	33311493	1
16	Écrou autofreiné	3220537	5
17	Moteur	36101470A	1
18	Crochet pour cordon	3410403	1
19	Plateau de plastique	34101493	1
20	Chapeau de roue	3411799C-4	4
21	Rondelle	33310488	4
22	Goupille fendue	3290135	4
23	Roue	34119143-3	4
24	Support d'axe de roues	34105493	2
25	Tôle d'axe	33306470	4
26	Vis autotaraudeuse	32204113	13
27	Axe de roues avant	33301493	1
28	Support d'axe de roues avant	34104493	1
29	Rondelle	32207115	5
30	Boulon	3220135	3
31	Manchon de l'axe du moteur	3320238A-1	1
32	Embase de fixation de la lame	34117470	1
33	Lame de 14 po	33310493	1
34	Écrou autofreiné	3221037A	1
35	Rondelle isolante	3331435A	1
36	Dispositif de retenue de la lame	3410535	2




RÉF.	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ
37	Tige de levage de 14 po	33308493	1
38	Vis autotaraudeuse	32213100	1
39	Ressort de réglage de la hauteur	33901493	1
40	Vis autotaraudeuse	3220504	1
41	Déflecteur de goulotte d'éjection arrière	34102493	1
42	Écran de protection	34201493	1
43	Écrou autofreiné	3221237	2
44	Crochet pour cordon	3330490-1	2
45	Vis autotaraudeuse	3220518	2
46	Boulon	34123493	2
47	Ressort de torsion (couvercle arrière)	33902493	1
48	Couvercle arrière	34106493	1
49	Douille	33201494	1
50	Axe de roues arrière	33302493	1
51	Levier de réglage de la hauteur de coupe	34108494	1
52	Cadre du sac	33307493	1
53	Sac à herbe	34901493-2	1
54	Batterie	31107976	1
55	Chargeur	31103980	1



FIXATION DES PIÈCES DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU GUIDON À LA BASE DE LA TONDEUSE

- 1. Alignez les trous, au bas de chaque tige de guidon, sur les poteaux dépassant des plaques latérales de la base de la tondeuse.
- 2. Serrez les tiges à l'aide des écrous à oreilles (1) fournis.

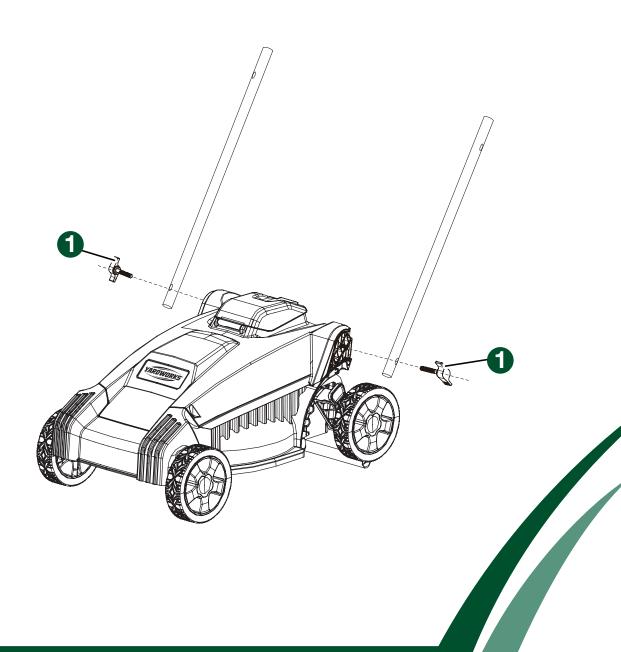



INSTALLATION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU GUIDON


- 1. Alignez les trous de la partie supérieure du guidon sur ceux des pièces de la partie inférieure du guidon.
- 2. Insérez les boulons (1) et serrez-les à l'aide des écrous à oreilles (2) fournis.



Assemblage

INSTALLATION DU SAC À HERBE

- 1. Soulevez le couvercle de la goulotte d'éjection arrière (1).
- 2. Soulevez le sac à herbe par la poignée (2) et placez-le sous la porte arrière de façon à ce que les crochets du sac à herbe viennent s'appuyer dans les fentes (4) des supports de guidon.
- 3. Relâchez la porte arrière. Lorsque le sac à herbe est bien installé, ses crochets reposent solidement dans les fentes des supports de guidon.

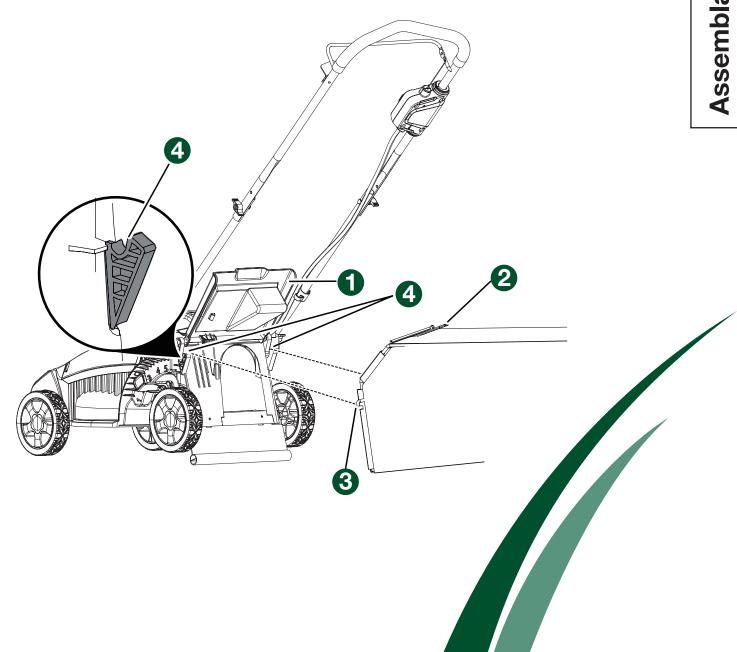




RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Lorsque la tondeuse quitte l'usine, ses roues sont réglées à une position de coupe basse. Avant d'utiliser votre tondeuse pour la première fois, augmentez la position de coupe à la hauteur qui convient le mieux à votre pelouse. En moyenne, la pelouse devrait avoir une longueur d'environ 1 1/2 à 2 po (3,8 à 5 cm) durant les mois frais, et de 2 à 3 3/4 po (5 à 8,9 cm) durant les mois chauds.

Pour régler la hauteur de coupe :

- 1. Saisissez le levier de réglage (1) et déplacez-le vers l'arrière de la tondeuse pour augmenter la hauteur de coupe.
- 2. Saisissez le levier de réglage (1) et déplacez-le vers le devant de la tondeuse pour réduire la hauteur de coupe.

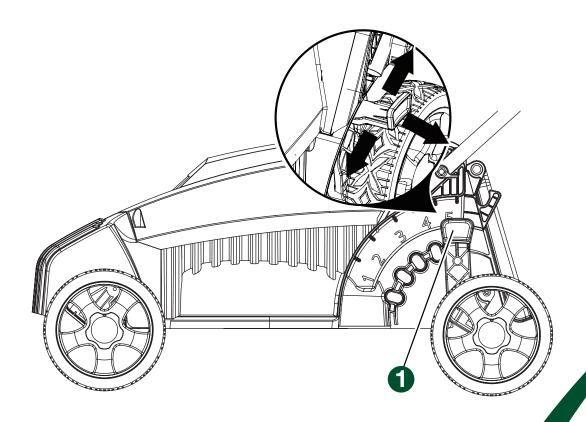



AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais la tondeuse si ses dispositifs de sécurité ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas. N'utilisez jamais la tondeuse si ses dispositifs de sécurité sont endommagés. L'utilisation de cet article lorsque des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner des blessures graves.



Certains des symboles suivants peuvent apparaître sur l'article. Veuillez prendre connaissance de ces symboles et de leur signification. Une bonne compréhension de ces symboles vous permettra d'utiliser l'article efficacement et en toute sécurité.

Symbole	Nom	Description/explication
V	Volts	Tension
Α	Ampères	Intensité
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watts	Puissance
min	Minutes	Durée
∼	Courant alternatif	Type de courant
==	Courant direct	Type de courant ou caractéristique d'un courant
n_0	Vitesse de rotation à vide	Vitesse de rotation sans charge
	Modèle de classe II	Modèle à double isolation
/min	Par minute	Tours, courses, vitesse de surface, orbites, etc., par minute
	Conditions humides	Ne l'exposez pas à la pluie et ne l'utilisez pas dans des endroits humides.
	Lisez le guide d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et bien comprendre le guide d'utilisation avant d'utiliser l'article.
	Lunettes de sécurité	Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez cet appareil.
<u> </u>	Ricochet	Les objets projetés peuvent ricocher et causer des blessures ou des dommages matériels.
	Lame tranchante	Danger – Tenez les mains et les pieds éloignés de la lame.
MAX 15	Utilisation dans une pente	N'utilisez pas la tondeuse dans une pente de plus de 15°.
京林	Tenez toute personne à l'écart	Tenez toute personne à au moins 100 pi de la tondeuse.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les articles électriques usés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où les installations le permettent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du détaillant le plus près.

La batterie contient des matières dangereuses pour vous et l'environnement. Elle doit être retirée et éliminée séparément dans une installation qui accepte les batteries.



La tondeuse est vendue avec une batterie scellée de 36 V à l'épreuve des éclaboussures qui ne nécessite aucun entretien.

- Le chargeur doit être utilisé uniquement à l'intérieur. Il ne doit pas être utilisé dans des endroits humides. N'utilisez pas le chargeur à proximité de pétrole, d'essence ou d'autres vapeurs ou gaz explosifs.
- La batterie doit être chargée dans un endroit frais et sec. Le chargeur doit être utilisé à une température de 0 à 40 °C.
- Ne rechargez la batterie qu'avec le chargeur fourni.
- La batterie n'a pas besoin d'être raccordée à la tondeuse pour être rechargée.
- Laissez recharger la batterie pendant au moins 4 heures avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois.
- Pour un rendement optimal, rechargez la batterie toutes les deux semaines, même lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse, et avant chaque utilisation de la tondeuse.
- Pour en prolonger la vie utile, rangez la batterie à l'intérieur, à température contrôlée.
- La batterie ne doit pas être complètement déchargée avant d'être rechargée.
- Deux ou trois cycles de chargement et de déchargement initiaux peuvent être nécessaires pour optimiser la capacité et le temps de fonctionnement de la batterie.
- Lorsqu'elle est complètement rechargée, la batterie peut être rangée en toute sécurité à une température de 25 °C pendant une période de deux avant de nécessiter un rechargement.



Élimination des piles – veuillez éliminer les piles usagées conformément aux lois municipales ou provinciales.



AVERTISSEMENT: Retirez la batterie et rangez-la en lieu sûr, hors de la portée des enfants, lorsque la tondeuse ne fonctionne pas. Si vous n'enlevez pas la clé coupe-circuit, la tondeuse peut se mettre en marche accidentellement ou être utilisée par une personne non autorisée, ce qui peut entraîner des blessures graves.




CHARGE DE PROCÉDURE

- 1. Retirez la batterie de son boîtier.
- 2. Branchez le connecteur du chargeur dans la prise de la pile de la tondeuse.
- 3. Insérez la fiche du chargeur dans la prise murale.
- 4. Le voyant vert sur le chargeur clignote indiquant la présence de l'alimentation et le chargement en cours de la batterie. Le voyant vert cesse de clignoter lorsque la charge est terminée. Le chargement d'une batterie complètement déchargée dure environ 4 heures.

VÉRIFIER LA CHARGE

Si le bloc-batterie ne charge pas proprement :

- Examinez le courant de la prise d'alimentation en utilisant un autre outil. Assurez-vous que la prise n'est pas éteinte.
- Vérifiez que les contacts du chargeur ne soient pas court-circuitées par les débris ou d'autres matières pénétrées.
- Si la température d'air environnant est hors de la température ambiante normale, transportez le bloc-batterie à un endroit où la température est entre 7°C (45°F) et 40°C (104°) F.

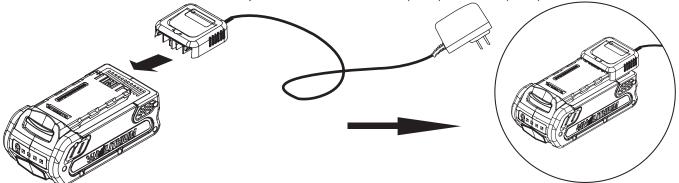

A

WARNING: si une pièce quelconque est manquante ou endommagée, ne faites pas fonctionner le chargeur avant d'avoir obtenu la pièce manquante ou remplacé la pièce endommagée. Le non-respect de cet avertissement peut donner lieu à de graves blessures.



REMARQUE: la batterie n'est pas livrée avec sa pleine charge. Nous vous recommandons de la charger à fond avant de l'utiliser pour la première fois de façon à optimiser le temps de marche. Cette batterie au lithium-ion n'a pas de mémoire et peut donc être chargée n'importe quand. Le bloc-batterie nécessite environ 4 heures de temps de charge si la batterie est complètement épuisée.



REMARQUE: une batterie au lithium-ion vous procure une alimentation maximale pendant toute la durée d'utilisation, et ce, sans perte de puissance (contrairement aux piles et batteries ordinaires). Lorsque la charge est épuisée, les circuits de la batterie coupent immédiatement le courant alimentant l'outil et vous devez alors charger le bloc.




Comme la charge de la batterie est faible au moment de l'expédition, la batterie doit être rechargée avant l'utilisation. La batterie comporte quatre DEL qui indiquent sa capacité de charge. Ces DEL s'allument lorsque vous appuyez sur le bouton.

Si les quatre DEL s'allument, la batterie est complètement chargée et peut être utilisée immédiatement. Trois DEL allumées indiquent une charge de 50 à 80 %.

Deux DEL allumées indiquent une charge de 30 à 50 %.

Si une seule DEL s'allume, la batterie doit être rechargée sous peu. Il est recommandé de recharger la batterie à ce moment-là. La charge est entre 5 et 30 % lorsqu'une seule DEL s'allume.

Si aucune DEL ne s'allume, la batterie doit être rechargée immédiatement avant l'utilisation. La charge est inférieure à 5 % lorsque aucune DEL ne s'allume.

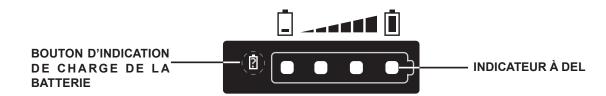

DEL CAPACITÉ

4 DEL vertes	Pleine capacité	
3 DEL vertes	50 à 80 % de sa capacité	
2 DEL vertes	30 à 50 % de sa capacité	
1 DEL verte	5 à 30 % de sa capacité	



CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES

- Lisez attentivement toutes les consignes figurant sur la tondeuse et dans le guide avant d'assembler et d'utiliser la tondeuse. Conservez ce guide en lieu sûr et consultez-le régulièrement.
- Familiarisez-vous avec toutes les commandes et leur utilisation adéquate. Apprenez comment arrêter la tondeuse et couper l'alimentation en cas d'urgence.
- Afin d'éviter tout contact avec la lame et toute blessure causée par un objet projeté, demeurez dans la zone de l'utilisateur, soit derrière le guidon, et tenez les enfants et les autres personnes à au moins 100 pi (30 m) de la tondeuse lorsqu'elle fonctionne. Arrêtez immédiatement le moteur lorsqu'une personne se trouve sur la surface à tondre.
- Inspectez minutieusement la surface à tondre. Retirez tous les objets pouvant vous faire trébucher ou être projetés par la lame, notamment les roches, les bâtons, les fils, les os de chien et les jouets. Les objets projetés peuvent causer des blessures graves.
- Prévoyez tondre de façon à ne pas éjecter les débris vers les routes, les trottoirs et les passants.
 Évitez d'éjecter les débris contre un mur ou un obstacle. Les débris risquent de ricocher et d'être projetés vers vous.
- Portez toujours des lunettes de sécurité adéquates pour protéger vos yeux lorsque vous utilisez la tondeuse ou que vous effectuez un réglage ou une réparation. Les objets projetés peuvent ricocher et causer des lésions oculaires graves.
- Portez toujours un écran facial ou un masque antipoussières lorsque vous utilisez la tondeuse dans un endroit poussiéreux.



AVERTISSEMENT : L'utilisation de cette tondeuse devrait être réservée aux personnes qui ont lu et bien compris les avertissements et instructions figurant dans ce guide et sur la tondeuse et qui prévoient suivre ceux-ci à la lettre.



AVERTISSEMENT : Vous devez toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez une tondeuse électrique afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures.



DANGER: Cette tondeuse a été conçue pour être utilisée conformément aux consignes d'utilisation sécuritaire énoncées dans ce guide. Toute négligence ou erreur de la part de l'utilisateur d'un appareil électrique peut entraîner des blessures graves. Cette tondeuse peut trancher des parties du corps et projeter des objets. Le nonrespect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT : Ce symbole est associé aux consignes de sécurité importantes. Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de l'utilisateur et des autres personnes et causer des dommages matériels. Lisez attentivement toutes les consignes de ce guide avant d'utiliser la tondeuse. Le non-respect de celles-ci peut entraîner des blessures.



- Portez des vêtements appropriés. Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Le port de gants de protection et de chaussures de sécurité est recommandé.
- Les circuits ou les prises de courant qui servent à recharger la batterie de la tondeuse doivent être pourvus d'un disjoncteur de fuite à la terre. Il existe des prises munies d'un disjoncteur de fuite de terre intégré que vous pouvez utiliser pour accroître la sécurité.
- De nombreuses blessures sont causées par le contact entre la lame et le pied de l'utilisateur lorsque ce dernier glisse ou trébuche. N'utilisez pas cette tondeuse si vous êtes nu-pieds ou si vous portez des sandales ou des chaussures légères (p. ex., en toile). Ne retenez pas la tondeuse lorsque vous chutez. Relâchez le guidon immédiatement.
- Ne tirez jamais la tondeuse vers vous lorsque vous la déplacez. Si vous devez éloigner la tondeuse d'un mur ou d'un obstacle en la reculant, regardez d'abord au sol et derrière vous afin d'éviter de trébucher, puis suivez ces étapes :
 - Reculez-vous de la tondeuse afin d'allonger complètement vos bras.
 - Assurez-vous d'être en bon équilibre.
 - Tirez doucement la tondeuse vers l'arrière.
- N'utilisez pas la tondeuse à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue. Ne forcez pas la tondeuse.
- N'utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l'effet de l'alcool, de médicaments ou de drogues.
- Soyez vigilant : n'utilisez pas la tondeuse lorsque vous êtes fatigué. Portez attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces tournantes ni sous le plateau de coupe. La lame peut trancher les mains et les pieds.
- Ne réglez jamais la hauteur des roues ni la hauteur de coupe lorsque le moteur fonctionne.
- Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas la tondeuse sous la pluie ni dans l'herbe humide.
- Utilisez la tondeuse uniquement le jour ou lorsque vous jouissez d'un éclairage artificiel suffisant.
 Ne tondez pas votre pelouse à la hâte.
- Arrêtez la lame lorsque vous traversez une entrée, une allée ou une route de gravier.
- Si la tondeuse se met à vibrer de façon inhabituelle, arrêtez le moteur et tentez de déterminer la cause de ces vibrations. Les vibrations indiquent généralement une anomalie.
- Arrêtez le moteur et attendez que la lame se soit complètement immobilisée avant de retirer le sac à herbe ou de débloquer la goulotte d'éjection. La lame continue de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur. N'approchez jamais une partie du corps de la lame avant d'être certain que la lame s'est complètement immobilisée.
- N'utilisez pas la tondeuse si l'écran de protection, le couvercle de la goulotte d'éjection, le sac à herbe, l'interrupteur et les autres dispositifs de sécurité ne sont pas tous en place et en bon état. N'utilisez jamais la tondeuse si ses dispositifs de sécurité sont endommagés. Des blessures graves pourraient survenir.



- Si la tondeuse frappe un objet, procédez comme suit:
 - Arrêtez la tondeuse à gazon. Relâchez le commutateur.
 - Retirez la batterie.
 - Inspecter les dommages.
 - Réparez tout dommage avant de redémarrer et utiliser la tondeuse à gazon.
- Ne vous penchez pas garder un bon équilibre à tout moment.
- Rangez ralenti tondeuse à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé, la tondeuse à gazon doivent être stockés dans un endroit sec et enfermé à l'intérieur - sur la portée des enfants.
- Maintenir la tondeuse à gazon avec soin garder les bords de coupe aiguisés et propre pour la meilleure performance possible.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Un accident tragique peut survenir si l'utilisateur n'est pas conscient de la présence d'enfants près de la tondeuse.

- Éloignez les enfants de la surface à tondre et placez-les sous la surveillance d'un adulte responsable.
- Ne laissez pas d'enfants âgés de moins de 14 ans utiliser cette tondeuse. Les enfants âgés de 14 ans et plus doivent lire et bien comprendre les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité de ce guide et doivent être formés et surveillés par un parent.
- Soyez vigilant et arrêtez la tondeuse lorsqu'un enfant ou toute autre personne s'en approche.
- Regardez s'il y a des jeunes enfants derrière vous avant de reculer et pendant que vous reculez.
- Redoublez de prudence à l'approche d'angles morts, de portes, d'arbustes, d'arbres ou d'autres objets pouvant vous empêcher de voir un enfant qui se dirige à toute vitesse vers la tondeuse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES À LA BATTERIE

- Les appareils alimentés par batterie n'ont pas à être branchés dans une prise de courant. Ils sont donc toujours en état de fonctionnement. Soyez conscient des dangers éventuels, même lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- Retirez la batterie avant d'effectuer un réglage ou un nettoyage ou avant de retirer une pièce de l'appareil.
- Assurez-vous que la clé coupe-circuit a été retirée avant d'insérer la batterie.
- La batterie doit être recharge uniquement à l'aide du chargeur indiqué par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur avec une batterie incompatible peut provoquer un incendie. Utilisez la batterie uniquement avec le chargeur indiqué.



- Utilisez-le seulement avec la batterie YardWorks de 36V (2 Ah) au lithium-ion n° 060-1765-0.
 L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, tenez-la à l'écart des autres objets métalliques, notamment les agrafes, les pièces de monnaie, les clous, les vis et les autres petits objets pouvant créer un raccordement entre les bornes de batterie. Le court-circuitage des bornes de batterie peut provoquer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- Ne placez d'appareils à batterie ni de batteries à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur. Vous réduirez ainsi les risques d'explosion et de blessures.
- N'ouvrez pas et ne mutilez pas la batterie. Les électrolytes que renferme la batterie sont corrosives et peuvent causer des lésions oculaires ou cutanées. Leur ingestion peut être toxique.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Elle risque ainsi d'exploser.
- Tenez la batterie à l'écart de l'humidité et de l'eau. Ne rechargez pas la batterie dans un endroit humide. Le respect de cette consigne réduit les risques de décharge électrique.
- Si les électrolytes touchent la peau, rincez immédiatement à l'eau.
- Si les électrolytes pénètrent dans les yeux, rincez immédiatement à grande eau. Consultez un médecin.
- Si la batterie est endommagée ou utilisée de façon inadéquate, il se peut qu'elle dégage des vapeurs. Déplacez-vous à l'air frais et consultez un médecin si vous êtes incommodé. Les vapeurs peuvent irriter l'appareil respiratoire.
- Ne laissez pas la batterie dans votre véhicule en été.
- Ne brûlez pas la batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES AU CHARGEUR

- L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures. En respectant cette consigne, vous réduisez les risques de décharge électrique, d'incendie et de blessures graves.
- Ne nettoyez pas cet appareil avant de retirer la clé coupe-circuit ou le chargeur.
- N'utilisez pas le chargeur lorsque la température ambiante est supérieure à 40 °C (104 °F) ou inférieure à 0 °C (32 °F).
- N'utilisez pas le chargeur si le cordon ou la fiche est endommagé, ce qui pourrait provoquer un court-circuit et une décharge électrique. Apportez l'appareil à un centre de service agréé pour le faire réparer ou le remplacer.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc violent, s'il a été échappé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Apportez-le à un centre de service agréé pour une vérification électrique en vue de déterminer s'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne démontez pas le chargeur. Apportez-le plutôt à un centre de service agréé si vous devez le faire réparer. Un mauvais réassemblage peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.



- Débranchez le chargeur de la prise avant de le nettoyer afin de réduire les risques de décharge électrique.
- Débranchez le chargeur de la prise lorsqu'il ne fonctionne pas afin de réduire les risques qu'il soit endommagé lors d'une surtension.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. Toute infiltration d'eau dans le chargeur augmente les risques de décharge électrique.
- Assurez-vous que le cordon est disposé de façon à ce qu'il ne fasse trébucher personne, qu'il
 n'entre pas en contact avec les arêtes vives ou les pièces mobiles, qu'il ne soit pas endommagé
 et qu'il ne subisse aucune contrainte. Vous réduirez ainsi les risques de chute accidentelle et de
 blessures ainsi que de dommages au cordon, ce qui peut entraîner une décharge électrique.
- Tenez le cordon et le chargeur à l'écart de la chaleur afin d'éviter d'endommager le logement ou les pièces internes.
- Ne laissez jamais des produits comme l'essence, le pétrole, les huiles et les produits à base de pétrole entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces produits contiennent des substances chimiques pouvant affaiblir ou détruire le plastique.
- Vous ne devriez jamais utiliser une rallonge avec le chargeur à moins de nécessité absolue.
 L'utilisation d'une rallonge inadéquate peut entraîner un incendie ou une décharge électrique. Si vous devez toutefois en utiliser une, assurez-vous que :
 - les broches de la fiche de la rallonge ont le même numéro, la même taille et la même forme que celles de la fiche du chargeur;
 - la rallonge électrique est du bon calibre et en bon état.




AVERTISSEMENT : Si des pièces sont manquantes, n'utilisez pas l'appareil avant d'avoir remplacé les pièces manquantes. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner de graves blessures.



INCLINOMÈTRE

Servez-vous de cette page comme guide pour déterminer si l'utilisation de la tondeuse dans une pente donnée constitue un danger.

- N'UTILISEZ PAS la tondeuse dans ces pentes.
- ALIGNEZ L'INCLINOMÈTRE SUR UN ARBRE VERTICAL.
- PLIEZ SUR LA LIGNE POINTILLÉE. CELA REPRÉSENTE UNE PENTE DE 15°.

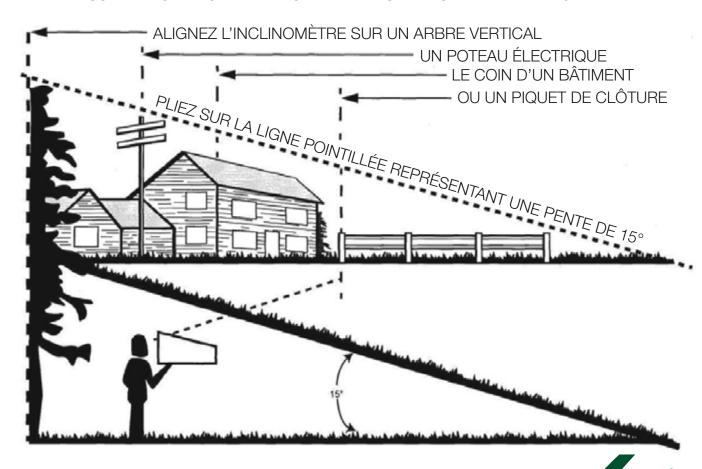



- 1. N'inclinez pas la tondeuse pour mettre le moteur en marche, à moins qu'il soit nécessaire de le faire. Si c'est le cas, n'inclinez pas la tondeuse plus qu'il le faut et soulevez uniquement la partie la plus éloignée de vous.
- 2. Ne faites jamais démarrer le moteur lorsque vous êtes devant la goulotte d'éjection.
- 3. Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou en dessous des pièces tournantes. Tenez-vous toujours loin de la goulotte d'éjection.



AVERTISSEMENT : Faites toujours preuve de prudence, même si vous êtes habitué à utiliser l'article. Souvenez-vous toujours qu'un simple moment d'inattention suffit pour causer des blessures graves.



AVERTISSEMENT : Portez toujours des lunettes de sécurité. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la projection d'objets dans vos yeux et causer des blessures graves.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant de cet article. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut entraı̂ner des blessures graves.



AVERTISSEMENT: Vérifiez toujours si des pièces sont manquantes ou endommagées et si la lame est endommagée ou usée de façon inégale ou excessive avant d'utiliser la tondeuse. L'utilisation d'un article dont des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner des blessures graves.




MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE LA TONDEUSE

Pour faire démarrer le moteur :

- 1. Maintenez enfoncé le bouton de démarrage (1).
- 2. Tirez l'interrupteur-étrier (2) vers le guidon pour faire démarrer la tondeuse, puis relâchez le bouton.

Pour arrêter le moteur :


Relâchez l'interrupteur-étrier (2).

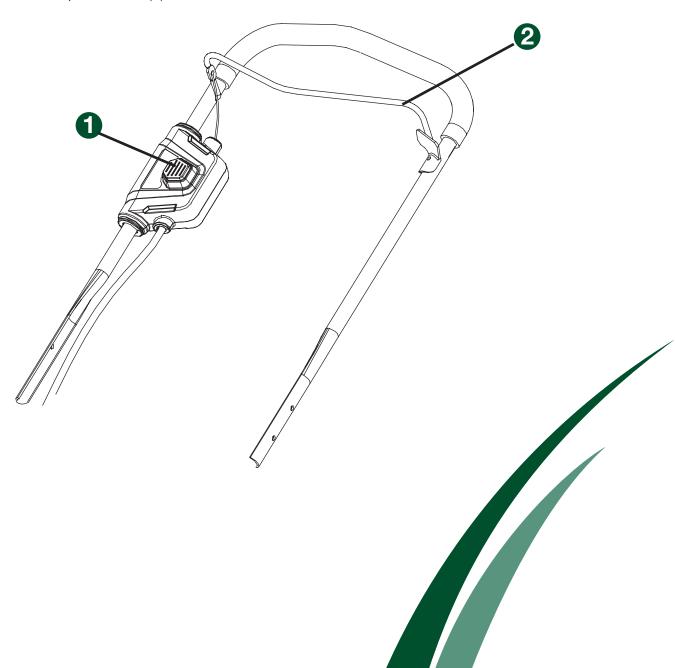



INSTALLATION DE LA BATTERIE

- 1. Soulevez et maintenez ouvert le couvercle du compartiment de batterie.
- 2. Positionnez la batterie dans la tondeuse. Alignez les nervures de la batterie sur les rainures du port de batterie de la tondeuse.
- 3. Assurez-vous que la batterie s'enclenche en place par le dessous et qu'elle est solidement fixée dans la tondeuse avant d'utiliser celle-ci.
- 4. Refermez le couvercle.

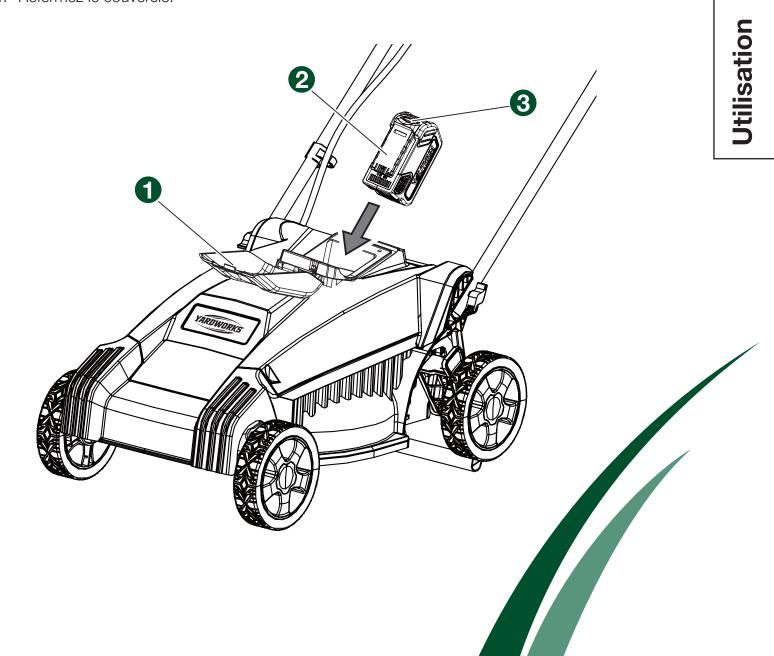



VIDAGE DU SAC À HERBE

- 1. Arrêtez la tondeuse et attendez que la lame se soit immobilisée.
- 2. Soulevez le couvercle de la goulotte d'éjection arrière.
- 3. Soulevez le sac à herbe par la poignée pour le détacher de la tondeuse.
- 4. Videz l'herbe coupée.
- 5. Soulevez à nouveau le couvercle de la goulotte d'éjection arrière et replacez le sac à herbe de la façon indiquée précédemment.





UTILISATION DANS LES PENTES

- Déplacez la tondeuse perpendiculairement aux pentes, et non vers le haut ou le bas de celles-ci.
 Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous changez de direction dans une pente.
- Évitez les trous, ornières, bosses, roches et autres objets cachés pouvant vous faire glisser ou trébucher. L'herbe haute peut dissimuler des obstacles. Retirez tous les objets pouvant être projetés par la lame ou pouvant vous faire trébucher, notamment les roches et les branches d'arbre.
- Assurez-vous toujours d'avoir une prise de pied ferme. Vous risquez de vous blesser grièvement si vous glissez et trébuchez. Si vous croyez perdre l'équilibre, relâchez le levier d'alimentation immédiatement.
- N'utilisez pas la tondeuse près d'un point de déchargement, d'un fossé ou d'un remblai. Vous risqueriez de perdre pied ou de perdre l'équilibre.



AVERTISSEMENT: De nombreux accidents graves par glissade et par chute sont causés par l'utilisation de la tondeuse dans une pente. Vous devez redoubler de prudence si vous utilisez la tondeuse dans une pente. Si vous êtes peu à l'aise dans une pente, n'y utilisez pas la tondeuse. Pour votre sécurité, n'utilisez pas la tondeuse dans une pente de plus de 15°.



CONSEILS DE TONTE

- Assurez-vous qu'aucun objet pouvant endommager le moteur ou la lame de la tondeuse, comme des pierres, des bâtons et des fils, ne repose sur la pelouse. Ne déplacez pas la tondeuse sur des piquets ou des poteaux de métal. La tondeuse peut projeter ces objets accidentellement dans toute direction et causer de graves blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.
- Pour obtenir une pelouse saine, coupez toujours un maximum d'un tiers de la longueur totale de l'herbe.
- Ne coupez pas l'herbe mouillée. Elle colle au dessous du plateau de coupe et nuit à l'ensachage et au déchiquetage de l'herbe coupée.
- L'herbe nouvelle ou dense peut nécessiter une coupe plus étroite ou un réglage de hauteur de coupe supérieur.
- Nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque utilisation de la tondeuse pour y déloger l'herbe coupée, les feuilles, la saleté et les autres débris.
- Lorsque l'herbe est haute, déplacez la tondeuse plus lentement afin de permettre une meilleure coupe et de mieux éjecter l'herbe coupée.

REMARQUE : Avant de nettoyer le dessous de la tondeuse, arrêtez le moteur, attendez que la lame se soit immobilisée et retirez la clé coupe-circuit.





ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Avant chaque utilisation de l'article, vérifiez si des pièces sont manquantes ou endommagées ou si des pièces sont desserrées, notamment des vis, écrous, boulons et bouchons.
- Serrez fermement toutes les fixations et tous les bouchons et n'utilisez pas l'article avant d'avoir remplacé toutes les pièces manquantes ou endommagées. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Yardworks pour obtenir de l'aide. Évitez d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être endommagés par divers types de solvants commerciaux. Utilisez un chiffon propre pour déloger la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.
- Vérifiez régulièrement si tous les écrous et boulons sont bien serrés pour assurer le fonctionnement sécuritaire de la tondeuse.
- Essuyez de temps à autre la tondeuse à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau.



AVERTISSEMENT : N'utilisez que des pièces de rechange approuvées pour entretenir l'outil. L'utilisation de toute autre pièce peut s'avérer dangereuse et endommager l'article.



AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais des produits comme les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole et l'huile pénétrante entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner de graves blessures.



LUBRIFICATION

Tous les roulements du moteur ont été lubrifiés à l'aide d'une quantité suffisante de graisse de haute qualité et devraient demeurer lubrifiés pendant toute la durée de vie utile de l'appareil, dans des conditions d'utilisation normales. Aucune autre lubrification n'est donc nécessaire.



AVERTISSEMENT: Portez des gants de protection épais et recouvrez les bords tranchants de la lame de chiffons ou d'autres matériaux chaque fois que vous effectuez l'entretien de la lame. Tout contact avec la lame peut entraîner des blessures graves.




AVERTISSEMENT : Ne lubrifiez jamais les composantes des roues. La lubrification peut entraîner une défaillance des composantes des roues pendant l'utilisation de la tondeuse et causer des blessures graves à l'utilisateur et des dommages matériels.



REMPLACEMENT DE LA LAME

REMARQUE : N'utilisez que des lames de rechange approuvées. Remplacez la lame et les boulons usés ou endommagés en même temps pour maintenir l'équilibre de la tondeuse.

- 1. Arrêtez le moteur. Attendez que la lame se soit immobilisée.
- 2. Retournez la tondeuse sur le côté.
- 3. Enfoncez un objet (6) entre la lame et le plateau de coupe pour empêcher la lame de tourner.
- 4. Desserrez l'écrou de la lame en le tournant dans le sens antihoraire (comme vu du dessous de la tondeuse) à l'aide d'une douille ou d'une clé 15 mm (non fournie) (5).
- 5. Retirez l'écrou (1), la cale (2), la rondelle isolante (3) et la lame (4).
- 6. Vérifiez si le support de lame est complètement appuyé contre l'arbre de moteur.
- 7. Fixez la lame neuve sur l'arbre. Assurez-vous que la lame est bien appuyée, que l'arbre traverse le trou du centre de la lame et que les tiges de lame traversent leur trou respectif dans la lame. Les extrémités recourbées de la lame doivent être orientées vers le plateau de coupe, et non vers le sol. Lorsqu'elle est bien installée, elle devrait reposer à plat contre le support.
- 8. Replacez la rondelle isolante et la cale, puis vissez l'écrou de la lame sur l'arbre à la main. REMARQUE : Replacez toutes les pièces dans le même ordre que celui dans lequel elles ont été retirées.
- 9. Vissez l'écrou de la lame dans le sens horaire à l'aide d'une clé dynamométrique (non fournie) pour qu'il soit serré fermement. Le couple de serrage recommandé pour l'écrou est de 62,5 à 71,5 kgf/cm (350 à 400 lb-po).

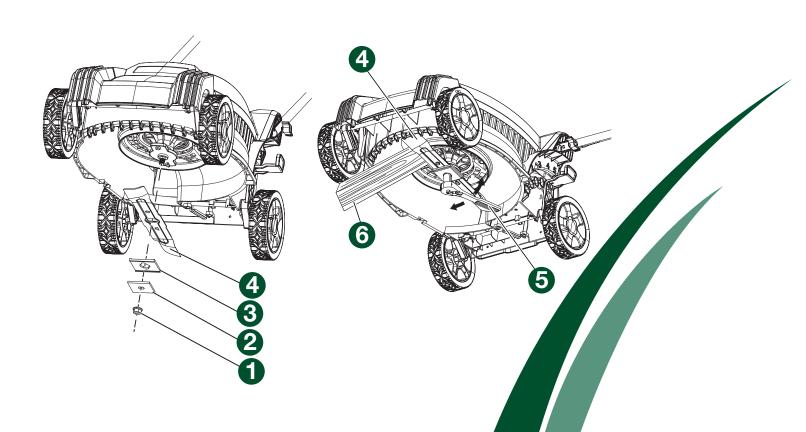



REMPLACEMENT DES ROUES

Pour assurer le bon fonctionnement des roues, elles doivent être nettoyées avant de ranger la tondeuse. Pour ce faire :

- Retirez les chapeaux des roues.
- Retirez les broches et les rondelles.
- Retirez les roues (1) et remplacez-les par des neuves.
- Replacez les rondelles (2), les broches (3) et les chapeaux de roues (4).





REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie de la tondeuse est conçue pour durer pendant une longue période. Elle devra toutefois être remplacée à un certain moment, comme toutes les batteries.

Chargez la batterie neuve avant de l'utiliser. Consultez la section « Batterie et chargeur » de ce guide.

POUR INSTALLER UNE BATTERIE NEUVE

- 1. Soulevez délicatement la batterie usée par la poignée.
- 2. Installez la batterie neuve.
- 3. Apportez la batterie usée à un centre de recyclage qui accepte les batteries au plomb-acide et au lithium-ion. Ne jetez jamais la batterie dans le feu ou dans les ordures ménagères.

NETTOYAGE DE LA TONDEUSE

Le dessous du plateau de coupe doit être nettoyé après chaque utilisation de la tondeuse pour y déloger l'herbe coupée, les feuilles, la saleté et les autres débris pouvant s'accumuler et causer de la rouille et de la corrosion.

- Délogez l'herbe et les feuilles accumulées sur le couvercle du moteur et autour de celui-ci (n'utilisez pas d'eau). Essuyez de temps à autre la tondeuse à l'aide d'un chiffon sec.
- Si des débris s'accumulent sur le dessous de la tondeuse lorsqu'elle fonctionne, arrêtez le moteur et retirez la batterie. Inclinez la tondeuse vers l'avant ou sur le côté et grattez le dessous de la tondeuse à l'aide d'un outil approprié.






RANGEMENT DE LA TONDEUSE

Effectuez les étapes suivantes afin de préparer la tondeuse avant de la ranger.

- Nettoyez la tondeuse de la façon décrite à la section précédente.
- Examinez la lame et remplacez-la ou affûtez-la au besoin (reportez-vous à la section « Entretien »).
- Lubrifiez le moteur (reportez-vous à la section « Entretien »).
- Rangez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne la rangez pas près de matières corrosives, comme les engrais et le sel gemme.
- Rangez la tondeuse à l'intérieur, dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfants. Ne recouvrez pas la tondeuse d'une feuille de plastique rigide. Le plastique emprisonne l'humidité autour de la tondeuse, causant ainsi la rouille et la corrosion.
- Retirez la batterie et rangez-la autant que possible dans un endroit frais et sec. Rechargez la batterie tous les deux mois lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse afin d'en prolonger la vie utile.
- Retirez la clé et rangez-la en lieu sûr, hors de la portée des enfants. Vous n'avez pas besoin de retirer la batterie pour le rangement.
- Le guidon peut être replié complètement pour le rangement.
 - Desserrez complètement les boutons de blocage sur les côtés du guidon et pliez la partie supérieure du guidon vers le bas.
 - Poussez vers l'intérieur, de chaque côté de la partie inférieure du guidon, et soulevez les extrémités de la partie inférieure du guidon au-dessus des supports de montage. Faites attention de ne pas coincer les fils et cordons.

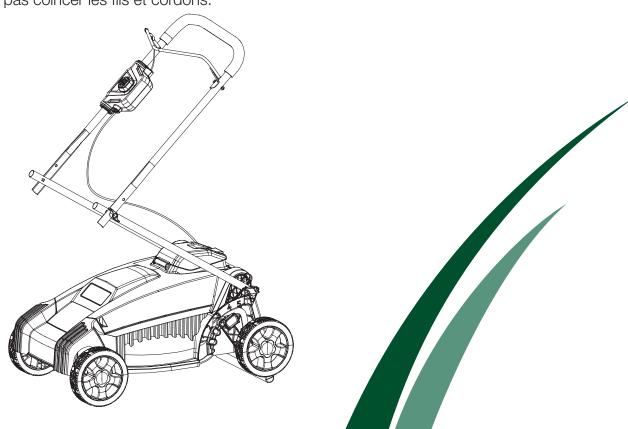



PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	L'interrupteur est défectueux.	Remplacez l'interrupteur (communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 523 5218).
La tondeuse ne démarre pas.	La lame est obstruée par de l'herbe coupée.	Retirez la batterie et vérifiez si de l'herbe coupée obstrue la lame sous le plateau de coupe.
	La batterie n'est pas raccordée au moteur.	Vérifiez la connexion entre le connecteur de moteur et la batterie.
	Il se peut que la batterie doive être entretenue ou remplacée.	Communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 523 5218 ou remplacez la batterie.
La tondeuse coupe l'herbe de façon inégale.	La pelouse est irrégulière.	Vérifiez la surface à tondre.
	Le réglage de hauteur de coupe n'est pas approprié.	Réglez les roues plus haut.
La tondeuse ne déchiquette pas bien l'herbe.	L'herbe coupée est humide et colle au dessous du plateau de coupe.	Laissez sécher l'herbe avant de tondre.
	La plaque de déchiquetage n'est pas installée.	Installez la plaque de déchiquetage.
	L'herbe est trop haute ou le réglage de hauteur de coupe est trop bas.	Augmentez le réglage de hauteur de coupe.
La tondeuse est difficile à pousser.	L'arrière du logement de moteur et la lame traînent dans l'herbe dense.	Videz l'herbe coupée du sac à herbe.
	L'arbre de moteur est courbé.	Arrêtez le moteur et vérifiez s'il est endommagé.
La tondeuse est trop bruyante et vibre.	La lame est déséquilibrée.	Faites les réparations nécessaires avant de faire redémarrer la tondeuse. Si elle vibre toujours, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 523 5218.



GARANTIE

Pendant une période de DEUX ANS à partir de la date d'achat au Canada, YARDWORKS CANADA réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais pour l'acquéreur initial, toute pièce comportant un défaut de matériau ou de fabrication.

- Remplacement au comptoir pendant 7 jours pour les défauts sur articles non utilisés (numéro d'autorisation requis pour tout article usagé)
- garantie de 2 ans couvrant les réparations
- garantie d'un an sur la batterie de 36 V couvrant les réparations

La présente garantie ne couvre pas :

- toute pièce rendue non fonctionnelle par un mauvais usage, une utilisation à des fins commerciales, un usage abusif, la négligence, un accident, un entretien inadéquat ou une modification;
- 2. l'appareil, s'il n'a pas été utilisé ou entretenu conformément aux instructions du guide d'utilisation;
- 3. l'usure normale, sauf les exceptions ci-dessous;
- 4. les éléments relatifs à l'entretien périodique comme la lubrification ou l'affûtage de la lame;
- 5. la détérioration normale du fini extérieur causée par l'usure ou l'exposition.

Garantie complète de cent vingt jours pour les pièces à usure normale : adaptateurs de lame, lames, sacs pour gazon et pneus. Ces pièces sont garanties à l'acquéreur initial, pour une période de cent vingt jours, à partir de la date d'achat au détail, contre tout défaut de matériau ou de fabrication.

Service de réparation : le service de réparation dans le cadre de la garantie est offert, avec une preuve d'achat, par l'intermédiaire du service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 523-5218. L'usine n'acceptera pas le retour d'un appareil complet, sans permission écrite préalable de YARDWORKS CANADA.

Frais de transport : les frais de transport pour le déplacement de tout appareil électrique ou accessoire sont la responsabilité de l'acquéreur. L'acquéreur doit payer les frais de transport pour toute pièce à remplacer dans le cadre de la présente garantie, à moins que le retour de la pièce n'ait été demandé par écrit par YARDWORKS CANADA.

Autres garanties : toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande, se limitent à la durée établie dans la présente garantie limitée expresse. Les dispositions de la présente garantie constituent le seul et unique recours par rapport aux obligations de YARDWORKS CANADA à la suite de la vente de ses produits.

YARDWORKS CANADA ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages accessoires ou indirects.

